


MP3 PŘEHRÁVAČ S DISPLEJEM

Standartní příslušenství

Zkontrolujte, prosím, jestli balení Vašeho digitálního přehrávače obsahuje následující součásti:
MP 3 přehrávač, Sluchátka, USB kabel

Specifikace

Materiál: plast
Formát zvuku: MP3/WMA
Paměť: micro SD (není součástí balení)
Rozměry: 4,9 x 3 x 1,5 cm
Váha: 78g
Audio výstup: 3,5 mm audio jack

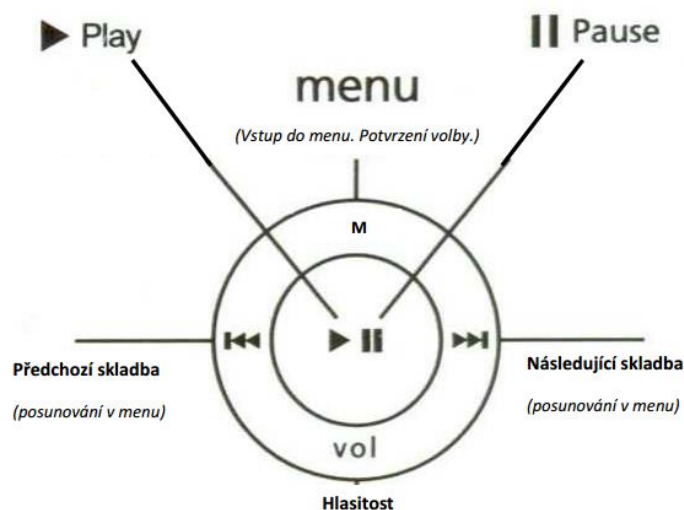

Před použitím je přehrávač potřeba nabít – připojením USB kabelem k počítači či notebooku.

K přehrávání písniček je nutné vložit paměťovou kartu!

Použití přístroje

1. Zapněte přístroj - přepnutím tlačítka do polohy ON (na levém boku vedle slotu pro SD kartu)
2. Po zapnutí se na displeji objeví nápis „Welcome“ a poté menu. V menu s i vyberte požadovanou funkci.

- a. Music – puštění hudby --- Ize pouze v případě, že již máte na SD kartě uložené písničky
- b. System settings – Nastavení přístroje

V menu se pohybujete pomocí šipek. Vybranou funkci potvrdíte pomocí tlačítka „M“.

Nastavení přístroje (system settings)

Do menu se dostanete pomocí tlačítka „M“, pohyb v menu provádíte pomocí šipek. Potvrzení vybrané možnosti rovněž provedete pomocí tlačítka „M“.

- Podsvícení
- Kontrast
- Jazyk

Nastavení hlasitosti provedete pomocí tlačítka „VOL“. Při poslouchání stiskněte tlačítko Vol, aby se Vám objevila lišta hlasitosti a poté vyberte pomocí šipek požadovanou hlasitost.

Pokud s přístrojem déle než 3 vteřiny nemanipulujete, přepne se do spacího módu.