

# Akumulátorová elektrická pila

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napětí: 24 V Baterie: 1500 mAh 5,55 Wh

**DŮLEŽITÉ!** Používejte nepřetržitě po dobu 5 minut, poté nechte 15 minut odpočívat. Produkt není určen k řezání tvrdého dřeva nebo velkých kusů dřeva (větších než 6 cm v průměru).

## BALÍČEK OBSAHUJE

- 1 x hlavní jednotka
- 1 x baterie
- 1 x nabíjecí kabel
- 1 x řetěz
- 1 x držák řetězu
- 1 x šroubovák
- 1 x nástrčný klíč



## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAROVÁNÍ

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny. Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění. Všechna varování a pokyny si uchovejte pro případné budoucí použití. Pojem „elektrické nářadí“ v těchto upozorněních označuje elektrické nářadí napájené ze sítě (se šňůrou) nebo elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez šňůry).

- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Přeplněné nebo tmavé prostory mohou vést k nehodám.
- Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí produkuje jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- Děti a přihlížející osoby by během práce s elektrickým nářadím měly být v bezpečné vzdálenosti. Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly.
- Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhku.
- Buďte ostražití, sledujte, co děláte a při práci s elektrickým nářadím používejte zdravý rozum. Nepoužívejte nářadí, jste-li unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážné zranění.
- Používejte osobní ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné pomůcky, jako je filtrační maska, neklouzavá bezpečnostní obuv, helma nebo ochrana sluchu, používané za vhodných podmínek sníží počet zranění osob.
- Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením ke zdroji napájení nebo akumulátoru, zvednutím nebo přenášením nářadí se ujistěte, že vypínač je ve vypnuté poloze. Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo zapínání nářadí, které má spínač v poloze zapnuto, může způsobit nehodu.
- Před zapnutím elektrického nářadí vyjměte seřizovací klíč nebo nástrčný klíč. Francouzský klíč nebo klíč, který zůstane nasazený na rotující části nástroje, může způsobit zranění.
- Nepřeceňujte se. Udržujte správný postoj a rovnováhu. To umožňuje lepší ovládnutí elektrického nářadí v neočekávaných situacích.
- Správně se oblékněte. Nenoste volné oblečení nebo šperky. Udržujte vlasy, oděv a rukavice mimo dosah pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou v pohyblivých částech zachytit.
- Elektrické nářadí nepoužívejte násilím. Používejte správné elektrické nářadí pro danou práci. Správné nářadí bude dělat práci lépe a bezpečněji v takovém poměru, pro který bylo navrženo.
- Nepoužívejte nářadí, pokud jej vypínač nezapne nebo nevypne. Jakýkoli nástroj, který nelze ovládat vypínačem, je nebezpečný a musí být opraven.
- Řežte pouze dřevo.  
Nepoužívejte řetězovou pilu k účelům, ke kterým není určena. Například: nepoužívejte řetězovou pilu k řezání plastů, zdiva nebo jiných než dřevěných stavebních materiálů. Použití řetězové pily k jiným než určeným činnostem by mohlo vést k nebezpečným situacím.
- Příčiny zpětného rázu a jeho prevence: Ke zpětnému rázu může dojít, když se hrot nebo špička vodící lišty dotkne předmětu nebo když se dřevo přiblíží a přiskřípne řetěz pily v řezu.  
Kontakt s hrotem může v některých případech způsobit náhlý zpětný ráz, při němž vodící lišta vyrazí nahoru a zpět směrem k obsluze. Přiskřípnutí pilového řetězu podél horní části vodící lišty může způsobit rychlé stlačení vodící lišty směrem k obsluze. Každá z těchto situací může způsobit ztrátu kontroly nad pilou, což může mít za následek vážné zranění osob.

Nespoléhejte se výhradně na bezpečnostní zařízení zabudovaná v pile. Jako uživatel řetězové pily byste měli učinit několik kroků, abyste se při řezání nezranili. Zpětný ráz je důsledkem nesprávného použití nářadí nebo nesprávných pracovních postupů či podmínek a lze mu předejít pomocí správných opatření, jak je uvedeno níže:


- Udržujte pevný úchop; palce a prsty obepínají rukojeti řetězové pily, oběma rukama držte pilu a nastavte své tělo a ruku tak, abyste odolali zpětným rázům. Sílu zpětného rázu může obsluha ovlivnit, pokud dodrží příslušná bezpečnostní opatření. Nepouštějte řetězovou pilu.
- Nepřeceňujte se a neřežte nad výškou ramen. To pomáhá zabránit nechtěnému kontaktu s hrotem a umožňuje lepší ovládání řetězové pily v neočekávaných situacích.
- Používejte pouze náhradní lišty a řetězy určené výrobcem. Nesprávná výměna lišt a řetězů může způsobit přetržení řetězu nebo zpětný ráz. Dodržujte pokyny výrobce pro broušení a údržbu řetězu pily.
- Nikdy nezačínejte řezat hrotem lišty.
- Nikdy nepoužívejte hrot lišty k řezání. Při pokračování v již započatých řezech dbejte zvýšené opatrnosti.
- Začínejte řezat, jakmile řetěz běží.
- Řetěz vždy správně naostřete. Zejména nastavte hloubkoměr na správnou výšku.
- Nikdy nepřerezávejte několik větví najednou.
- Při řezání větví dbejte na to, aby se lišta nedostala do kontaktu s jinými větvemi.
- Pracujte pouze na pevné půdě a při dobrém postoji. Věnujte zvýšenou pozornost překážkám (např. kabelu) v pracovním prostoru. Dbejte zvýšené opatrnosti tam, kde může vlhkost, led, sníh, čerstvě pokácené dřevo nebo kůra způsobit klzký povrch. Při práci s pilou nestůjte na žebřících ani na stromech.
- Nepoužívejte řetězovou pilu v blízkosti hořlavých prachů nebo plynů, protože motor vytváří jiskry a hrozí nebezpečí výbuchu.
- Nikdy nestříhejte nad výškou ramen

## OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY

Při používání elektrického nářadí se doporučuje používat následující osobní ochranné pomůcky:

- Oblečení musí být přiléhavé, ale nesmí bránit pohybu.
- Při práci noste následující ochranný oděv.
- Testovanou ochrannou přilbu, pokud hrozí nebezpečí v podobě padajících větví apod.
- Obličejová maska nebo brýle.
- Vhodná ochrana sluchu (chrániče sluchu, vlastní nebo tvarovatelné špunty do uší).
- Pevné kožené ochranné rukavice.
- Dlouhé kalhoty vyrobené z pevné tkaniny.
- Bezpečnostní obuv nebo boty s protiskluzovou podrážkou s ocelovou špičkou a textilní podšívkou odolnou proti proříznutí.
- Dýchací maska při práci, při které vzniká prach (např. při řezání suchého dřeva).

## POPIS PRODUKTU

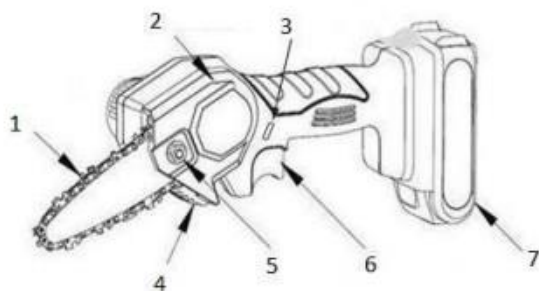


1 vodící lišta  
2 boční kryt  
3 bezpečnostní spínač  
4 hrot na přidržení dřeva

5 matice vývodky  
6 vypínač  
7 baterie

## JAK ODSTRANIT ŘETĚŽ

1. Uvolněte kompresní tlačítko proti směru hodinových ručiček.

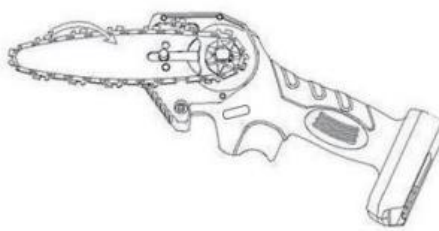


2. Povolte matici proti směru hodinových ručiček a sejměte boční kryt.

## JAK NAINSTALOVAT ŘETĚŽ

### Vložte řetěz do vodící lišty



1. Nejprve vložte řetěz do vodící lišty a prostřední vodící zub se zasune do vodící drážky vodící lišty.  
Poznámka: ostří řetězu by mělo směřovat dopředu. Poznámka: Nabíjecí řetězová pila má zařízení pro nastavení napnutí řetězu. Při montáži vodící lišty dbejte na to, aby seřizovací blok zapadl do polohovacího seřizovacího otvoru na konci vodící lišty!

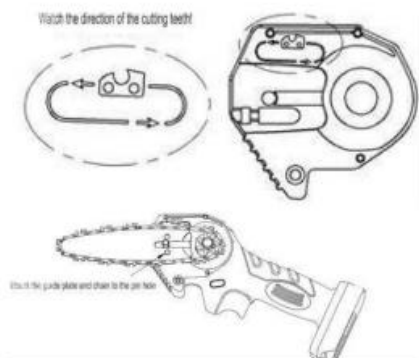

2. Vyrovnajte otvor pro čep a nainstalujte zpětný otvor a řetěz.



Sundejte boční kryt, jak je znázorněno na obrázku, průměr vodící lišty se může snížit

3. Nasadte boční kryt a utáhněte matici.

## JAK NASTAVIT TĚSNOST ŘETĚŽU




1. Standardní nastavení spočívá v ručním zvednutí řetězu uprostřed vodící lišty a odhalení 1–3 středních vodících zubů.



Jak je znázorněno na obrázku, otáčením seřizovacího šroubu ve směru hodinových ručiček řetěz utáhnete, proti směru hodinových ručiček řetěz povolíte

2. Povolte přítláčnou matici. Jak je znázorněno na obrázku, otáčením seřizovacího šroubu ve směru hodinových ručiček řetěz napnete, otáčením proti směru hodinových ručiček řetěz povolíte.

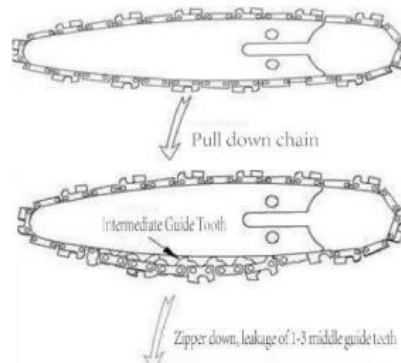


3. Nový řetěz bude v počáteční fázi používání natažen. Často kontrolujte a nastavujte vhodné napnutí, protože volný řetěz snadno spadne, což může vést k rychlému opotřebení řetězu a vodící lišty.
4. Řetěz musí přilnout k řetězovému kole. Po instalaci to znovu zkontrolujte.

## NABÍJENÍ BATERIE



1. Stiskněte tlačítko a vytáhněte akumulátor. Poznámka: Dbejte na zarovnání.

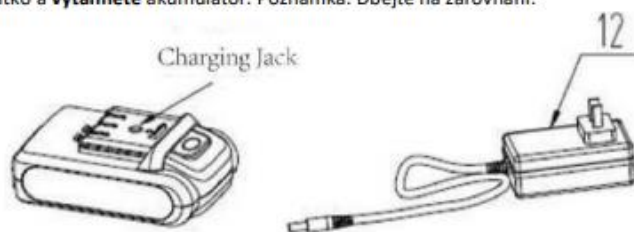

2. Připojte baterii k nabíječce, která je připojena k napájení. Poznámka: Ujistěte se, že napětí zdroje odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.
3. Když na nabíječce svítí červená kontrolka, znamená to, že se baterie nabíjí, a zelená kontrolka znamená, že nabíjení je dokončeno. Průměrná doba nabíjení je 2 hodiny.
4. Po dokončení nabíjení odpojte adaptér od zdroje napájení a poté odpojte konektor od baterie.
5. Baterii je třeba dobíjet alespoň jednou za tři měsíce.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Opravy, které nejsou v tomto dokumentu uvedeny, musí provádět příslušně kvalifikovaný technik. Pro zajištění bezpečnosti používání lze používat pouze originální díly.

Před jakoukoli údržbou nebo čištěním elektrického nářadí vyjměte baterii z nářadí a uložte ji na bezpečném místě.

Při dotyku s ostřím používejte ochranu rukou. Dotýkání se ostří holýma rukama zvyšuje riziko poranění. Čištění a údržba se musí provádět pravidelně. Tím je zajištěn dlouhodobý a spolehlivý provoz elektrického nářadí. Po každém použití řetěz pečlivě očistěte. Řetěz otřete mazacím olejem a postříkejte sprejem na ochranu kovů.

Po nepřetržitém provozu odstraňte z přední krycí desky zařízení nečistoty, například prach.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Abyste zajistili plné nabití baterie, nenabíjejte ji v extrémně horkém nebo chladném prostředí.
2. Pokud nebudete elektrické nářadí delší dobu používat, vyjměte před uskladněním baterii.
3. Baterie a nabíječka musí být umístěny v krabici nářadí, aby se zabránilo vniknutí tepla, prachu a vlhkosti.
4. Zkontrolujte, zda je vypínač vypnutý.
5. Akumulátor by měl být skladován v suchém prostředí při teplotě 0–20 °C.
6. Vzdálenost mezi baterií a hořlavými předměty musí být větší než 1,5 m.
7. Abyste zajistili životnost zařízení a zabránili jeho znehodnocení, skladujte jej v plně nabitém stavu. Pokud nářadí nepoužíváte, baterii nabíjejte a vybíjejte.

Při skladování nezapínejte vypínač.

## KONTROLKA

ČERVENÁ	NABÍJENÍ
ZELENÁ	NABÍJENÍ DOKONČENO